Bhf Straßberg

Der Anbau

Bilder - Baubeschreibung

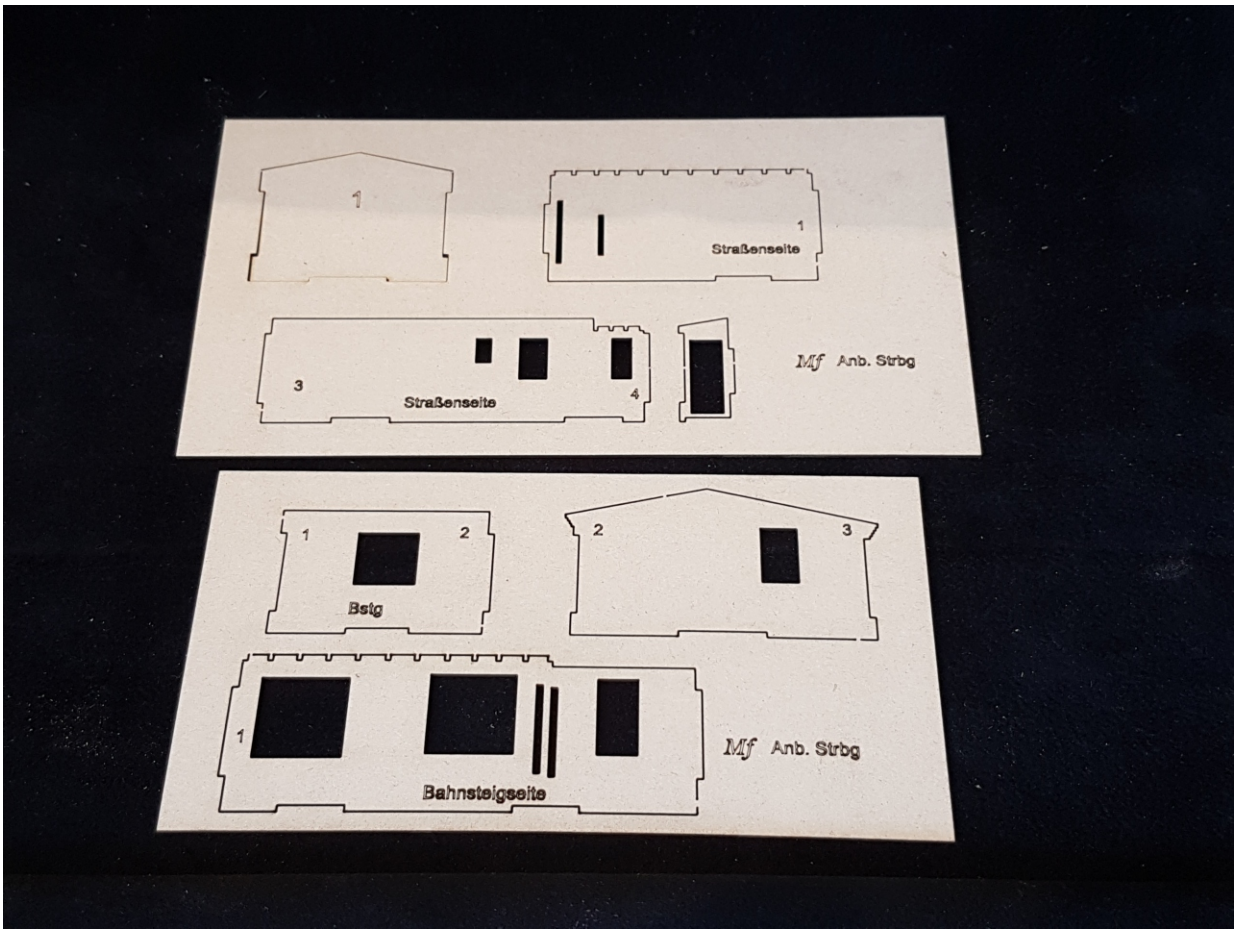

Bauteile Innencorpus

Start des Bausatzes Anmbau Strassberg

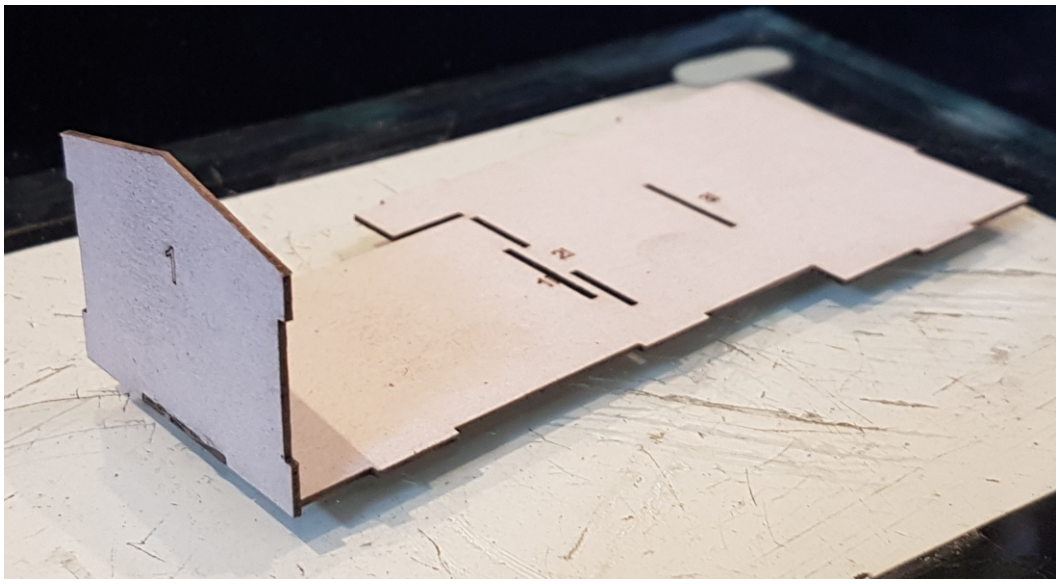

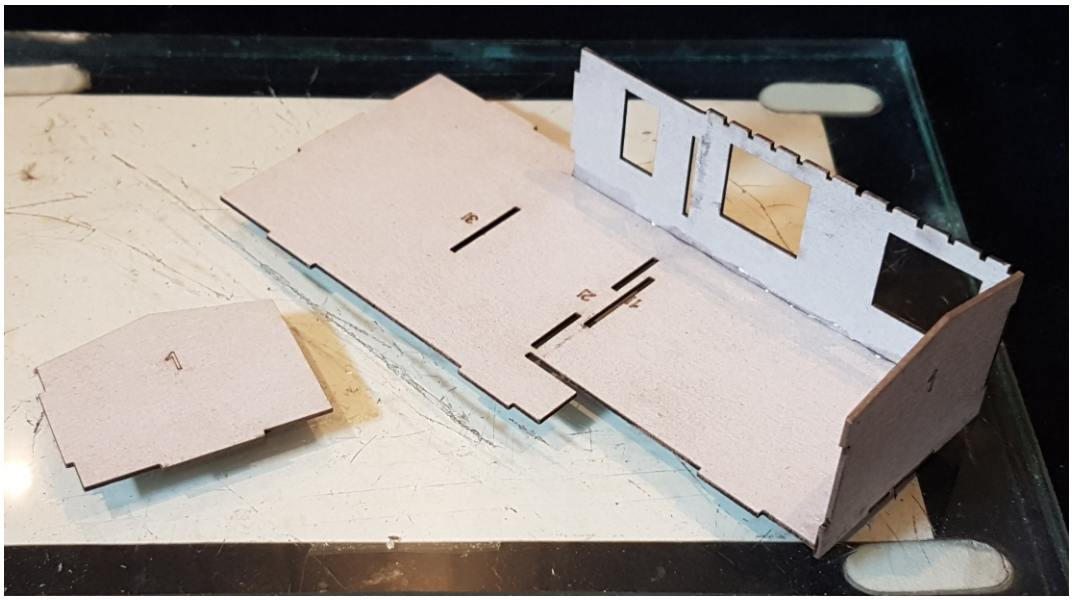

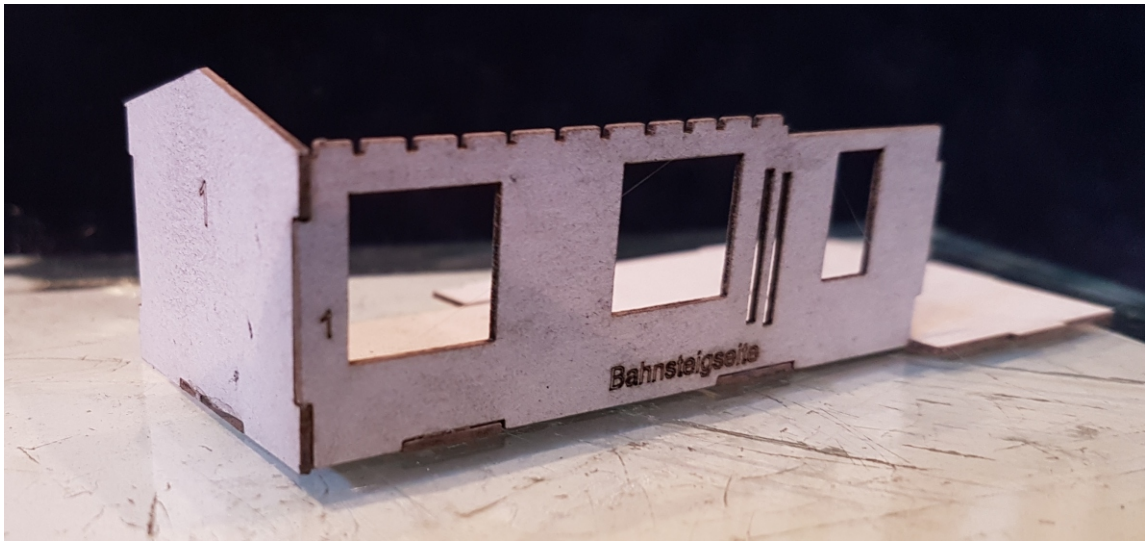

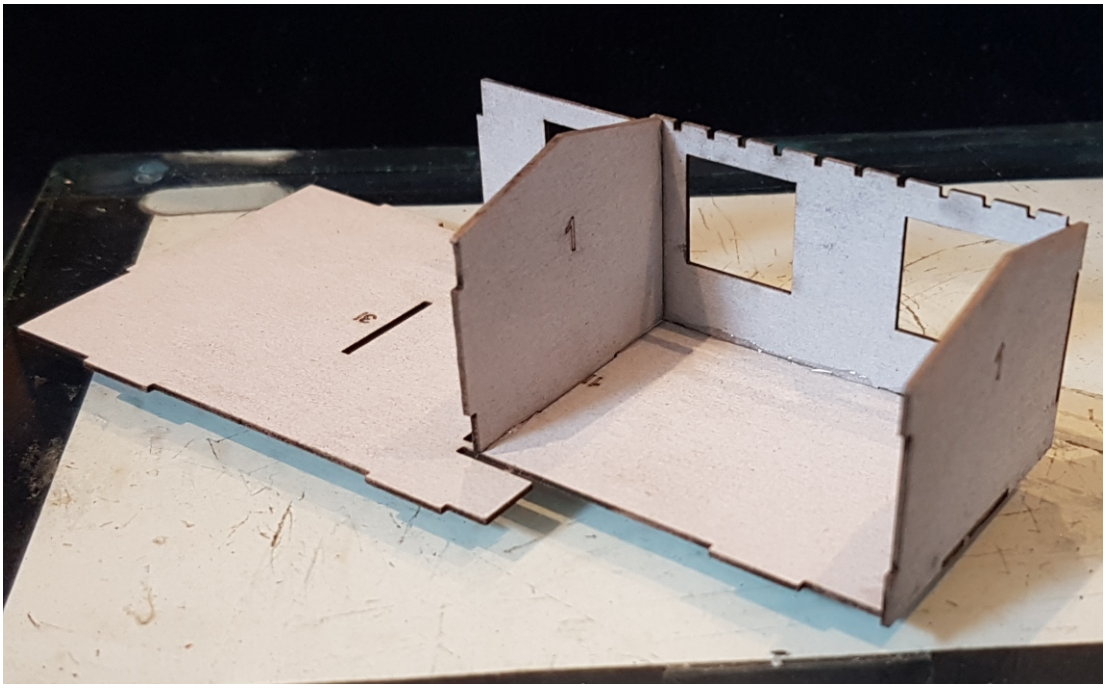

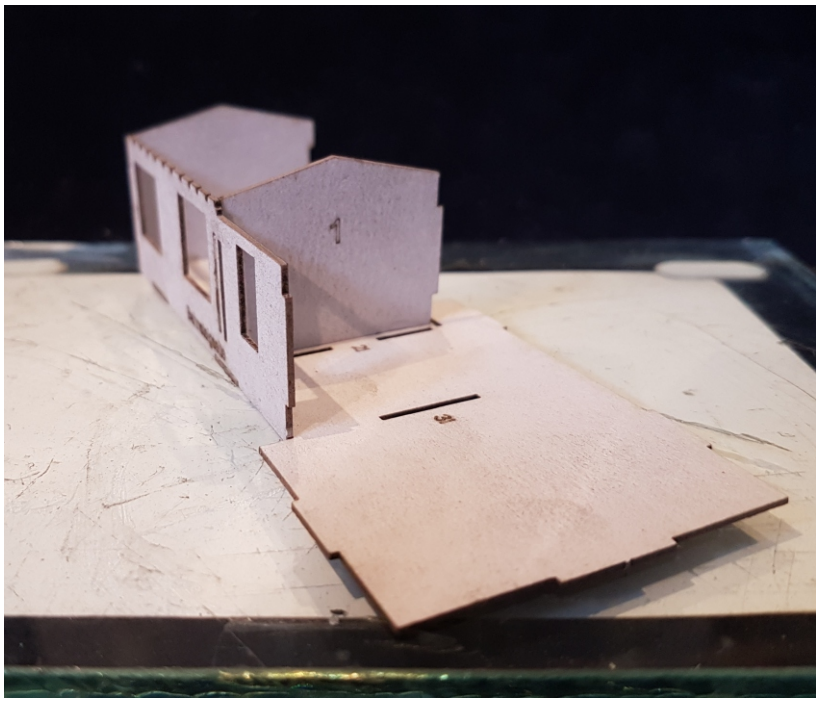

Bahnsteigseite

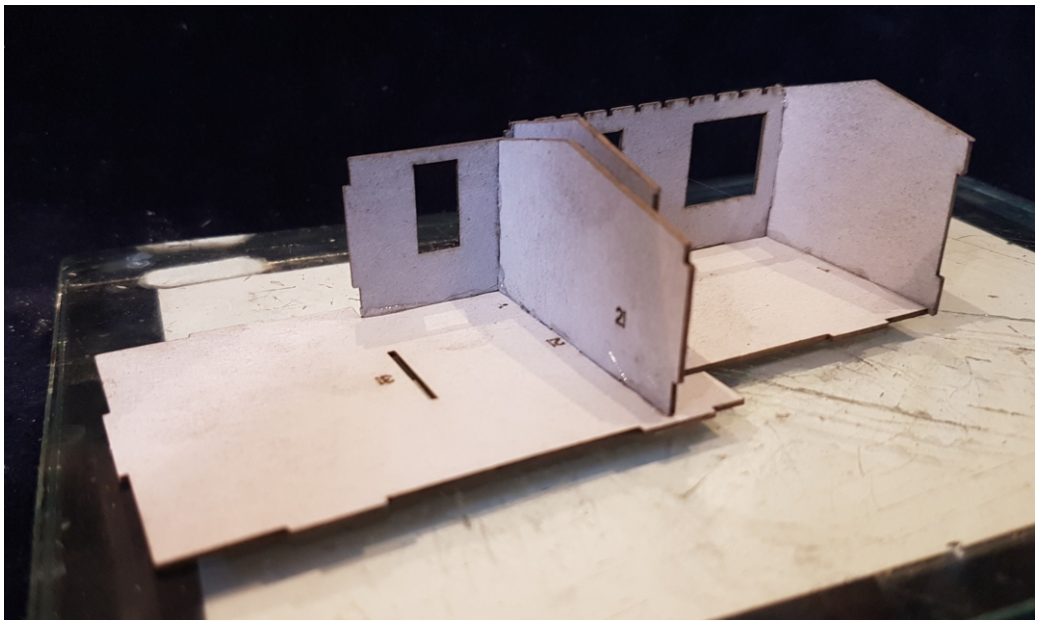

Nicht vergessen:

Vor **<u>jedem</u>** Klebe-vorgang

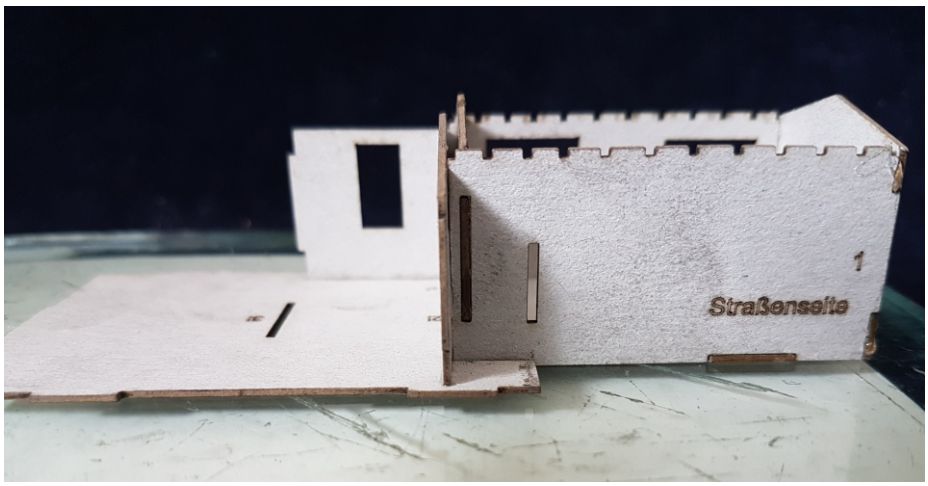

Paßgenaurig-keit überprüfen

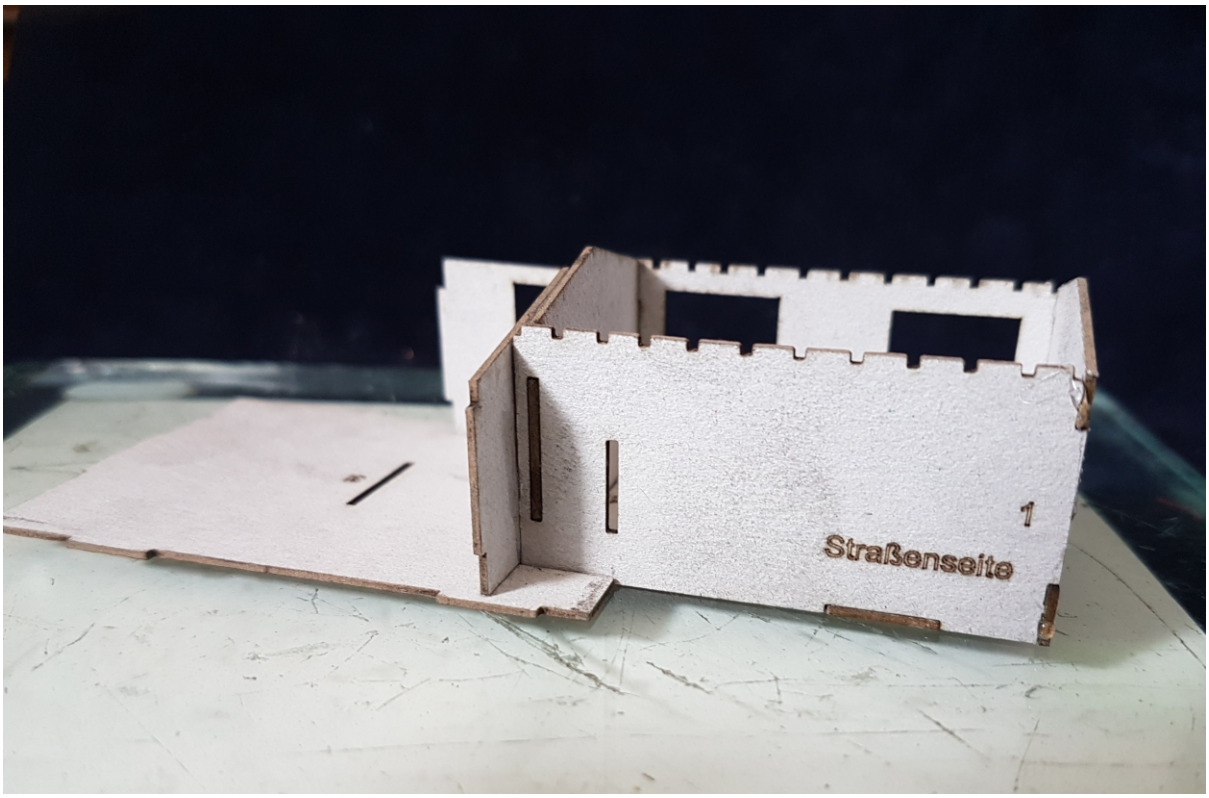

Tür und lange Strassenseite bitte nur erst einmal zusammenstecken ob alles passt! Zunächst die jetzt folgenden Schritte abarbeiten!

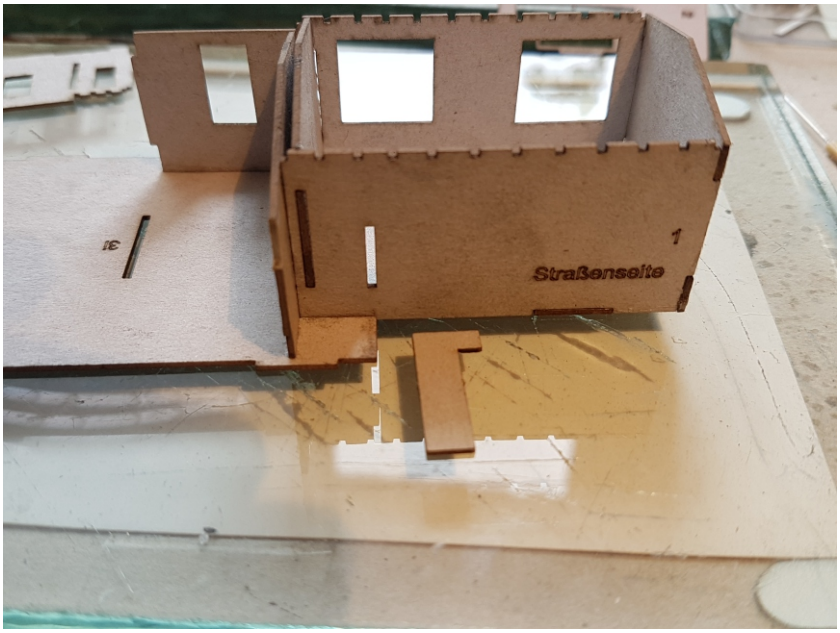

Tür beim kleinen Anbau und Fenster vorbereiten

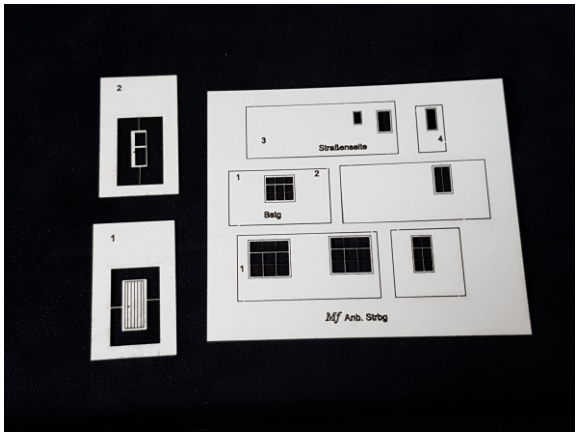

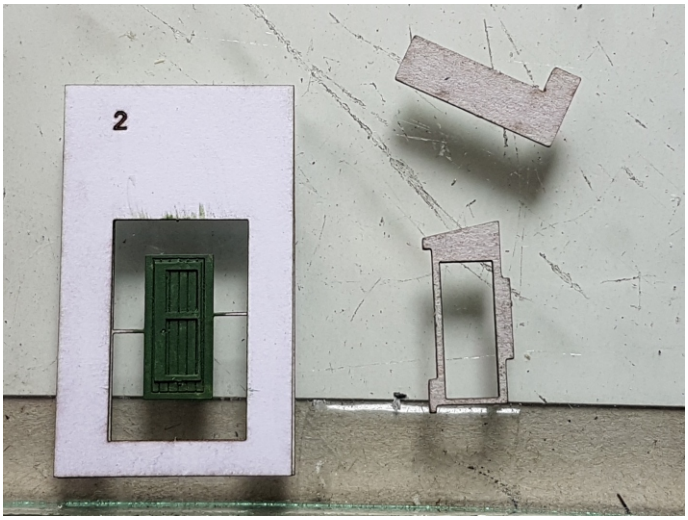

Tür lackieren

Folie hinter die Fenster kleben.

Stütze für das kleine Dach einsetzen

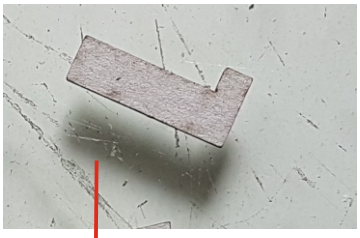

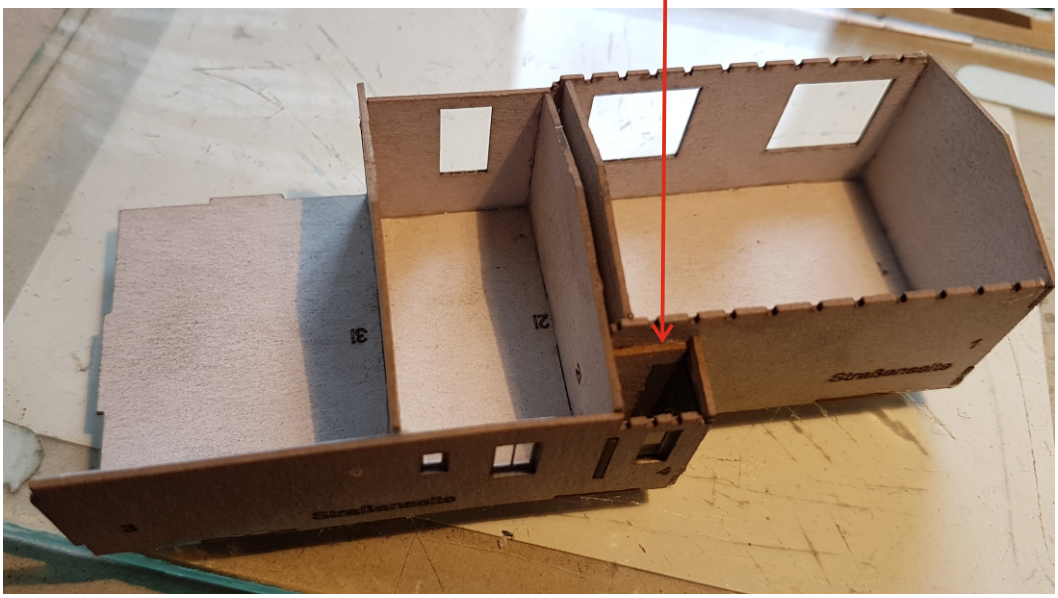

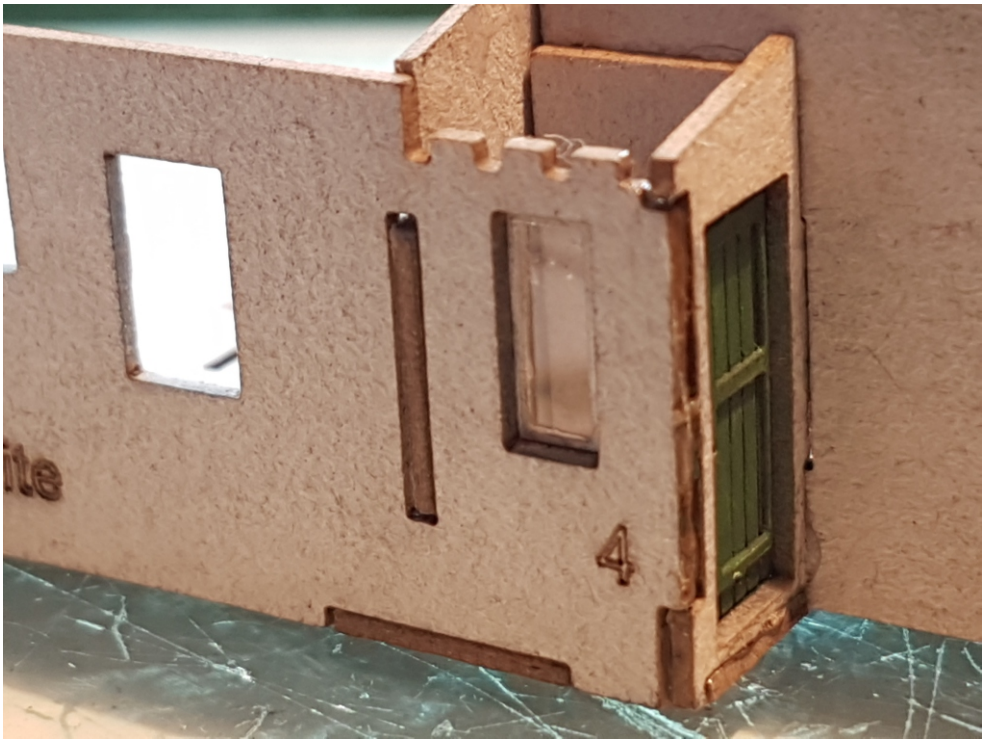
ite
4

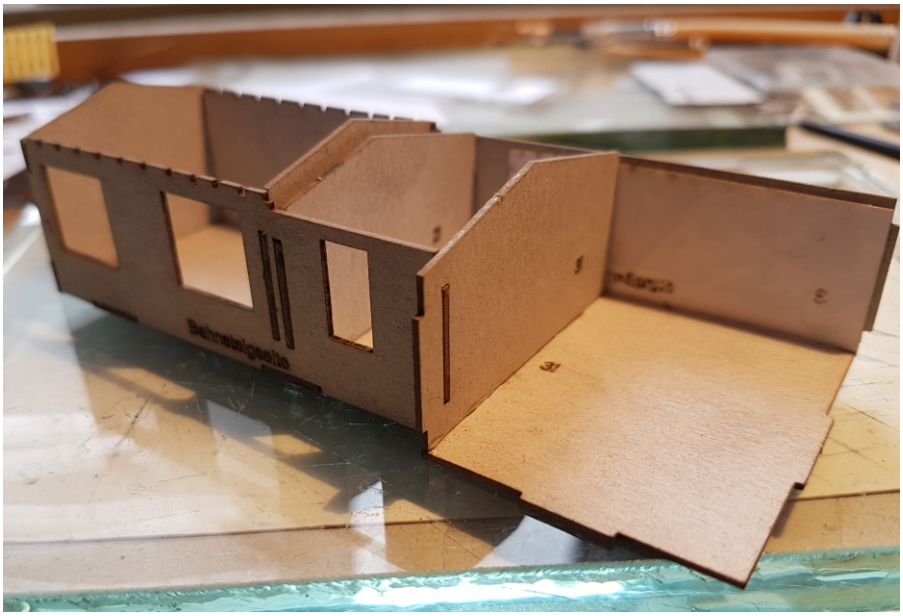
Bahnsteigseite

Bahnsteigseite

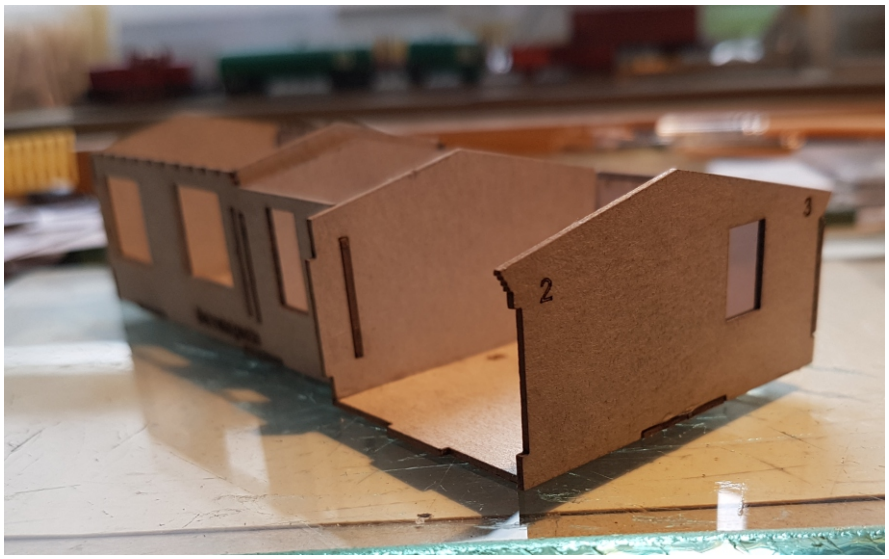
2
3

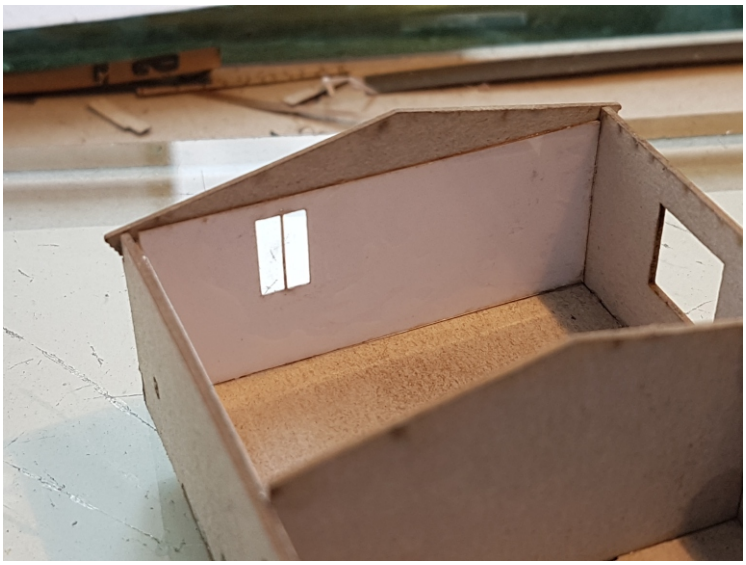

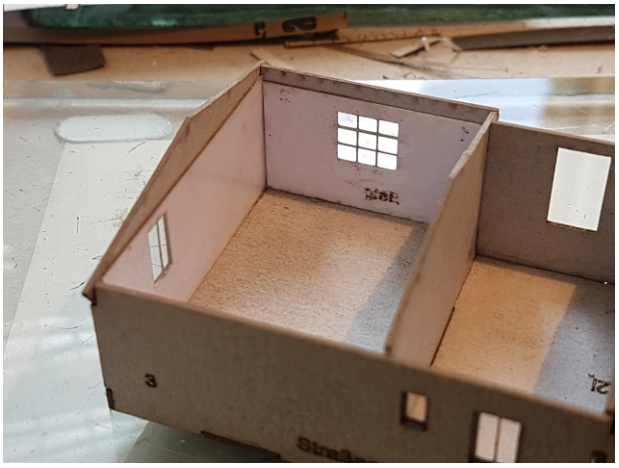

Auch bei den Fenstern überprüfen
ob alles passt wie geplant

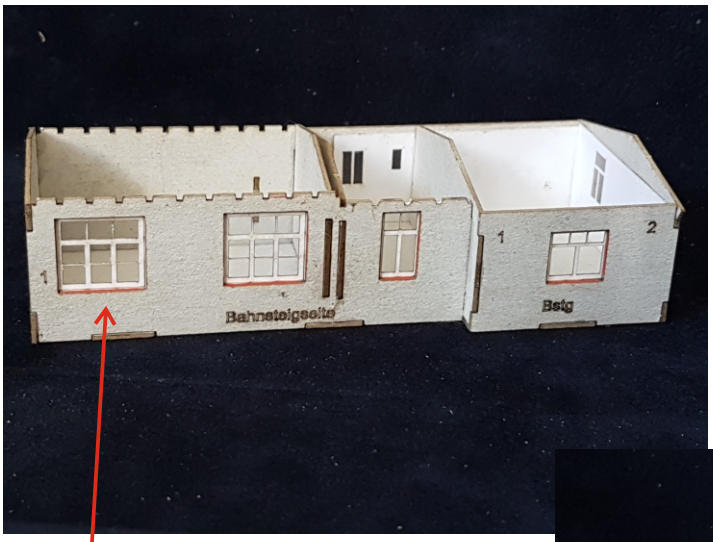

Daran denken die Fenster-
laibungen vor dem Kleben
der Fenster färben

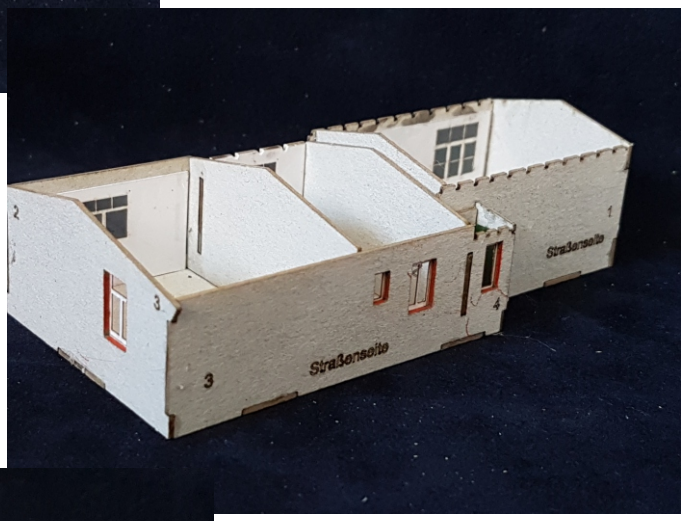

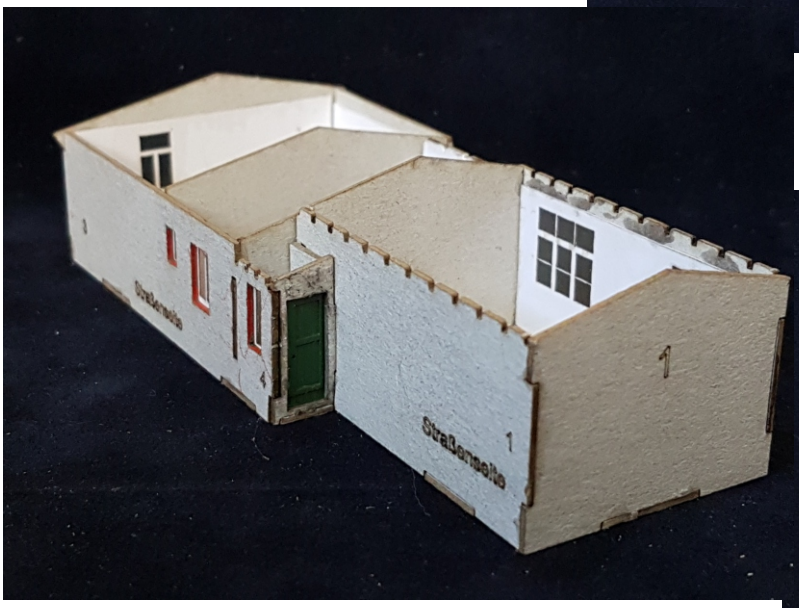

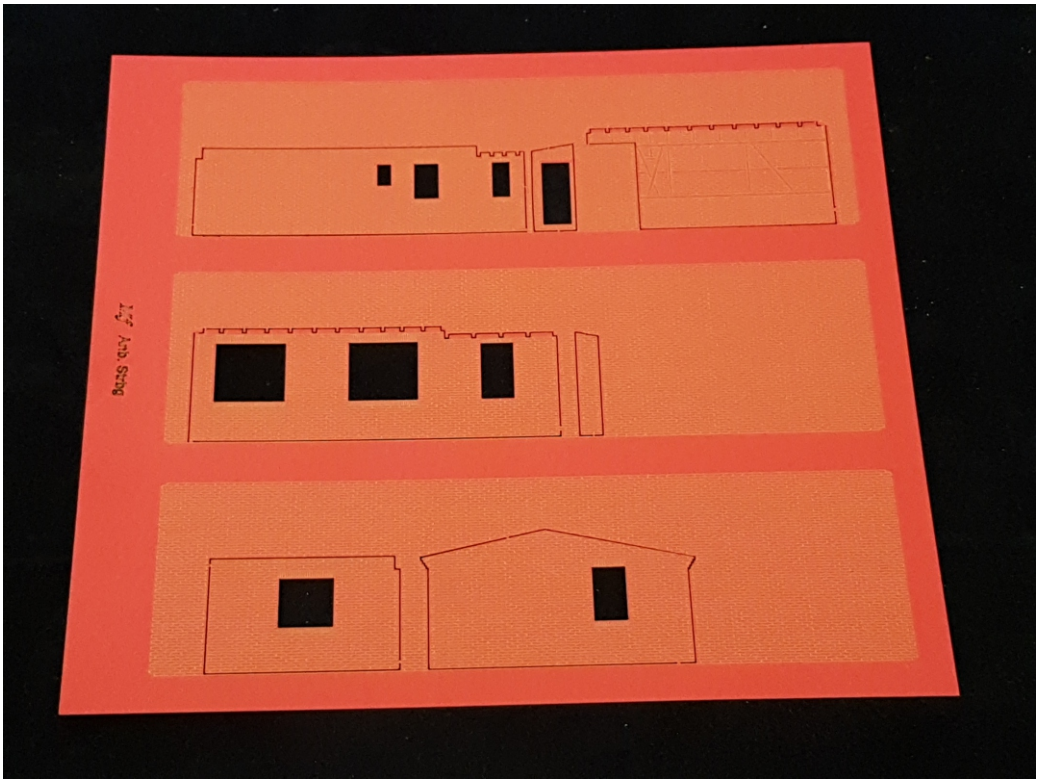

Backsteinaußenhaut des Gebäudes

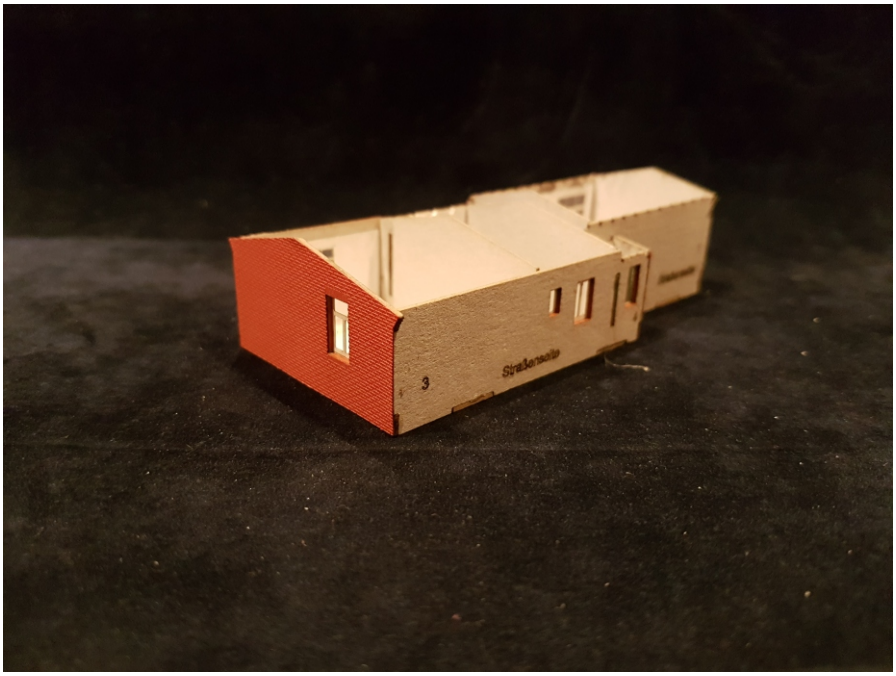

Die Balken können vor oder nach der Montage koloriert werden.

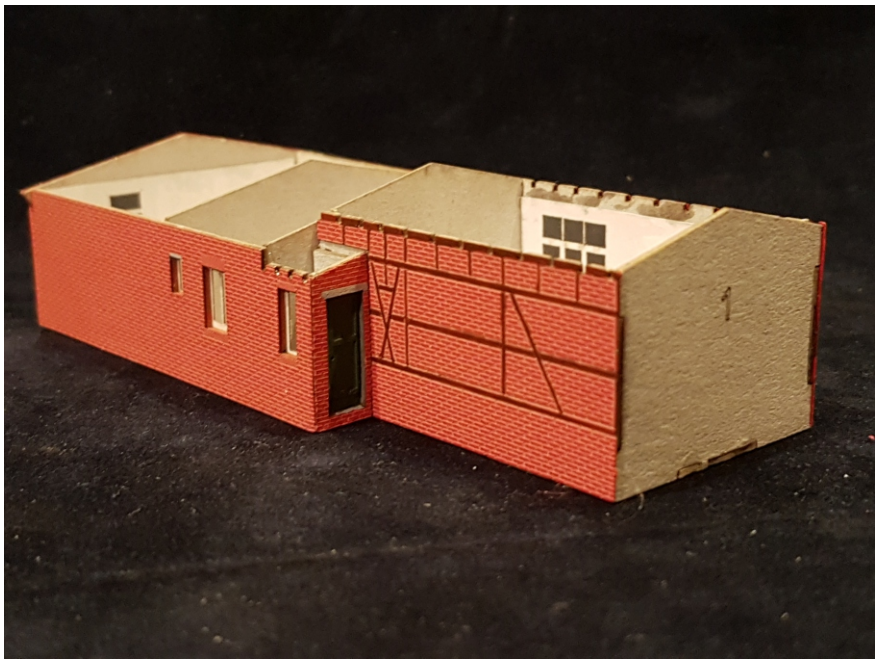

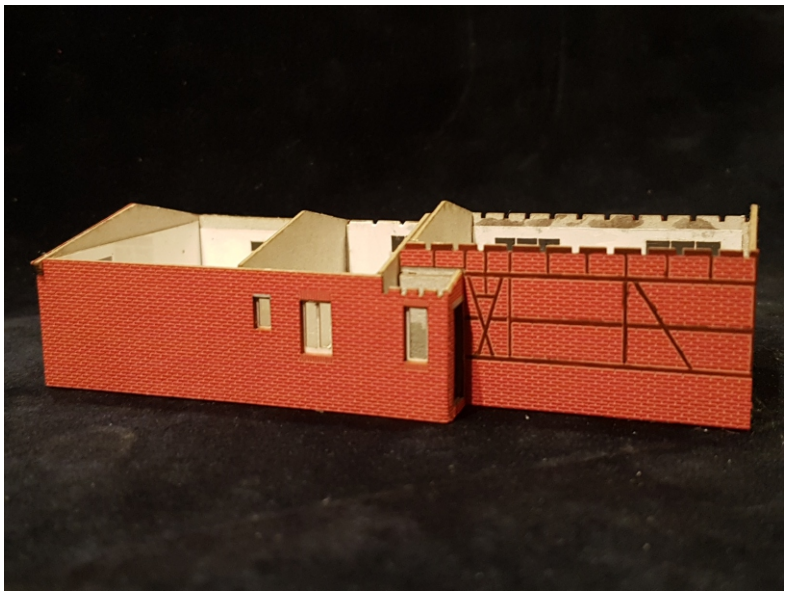

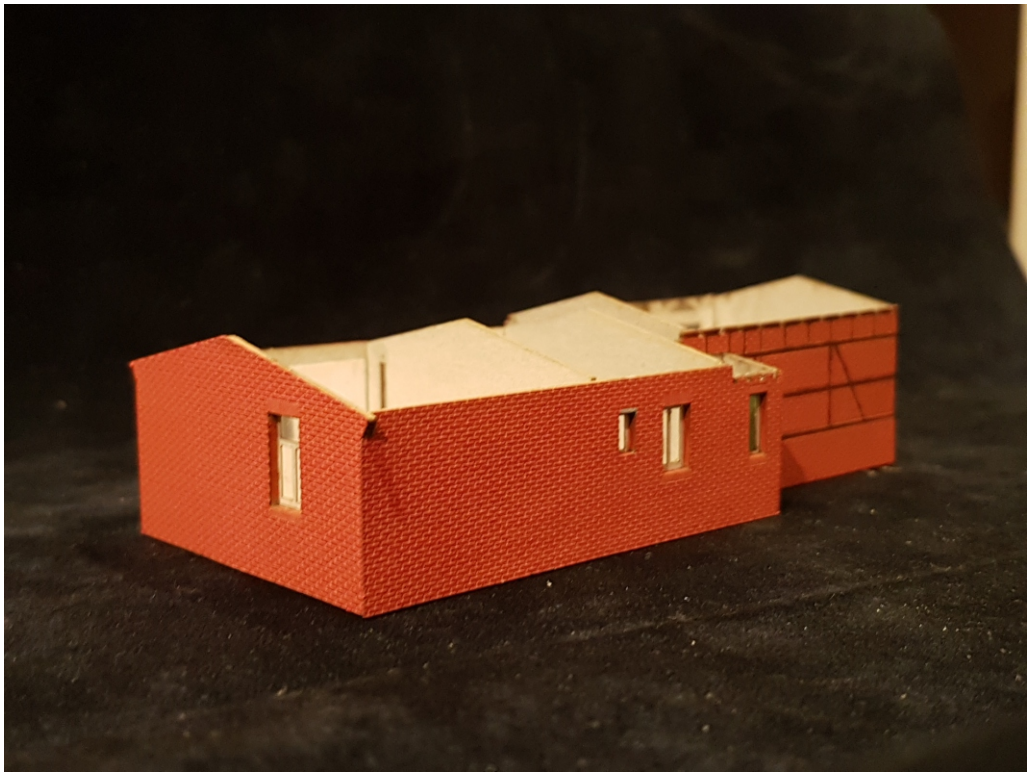

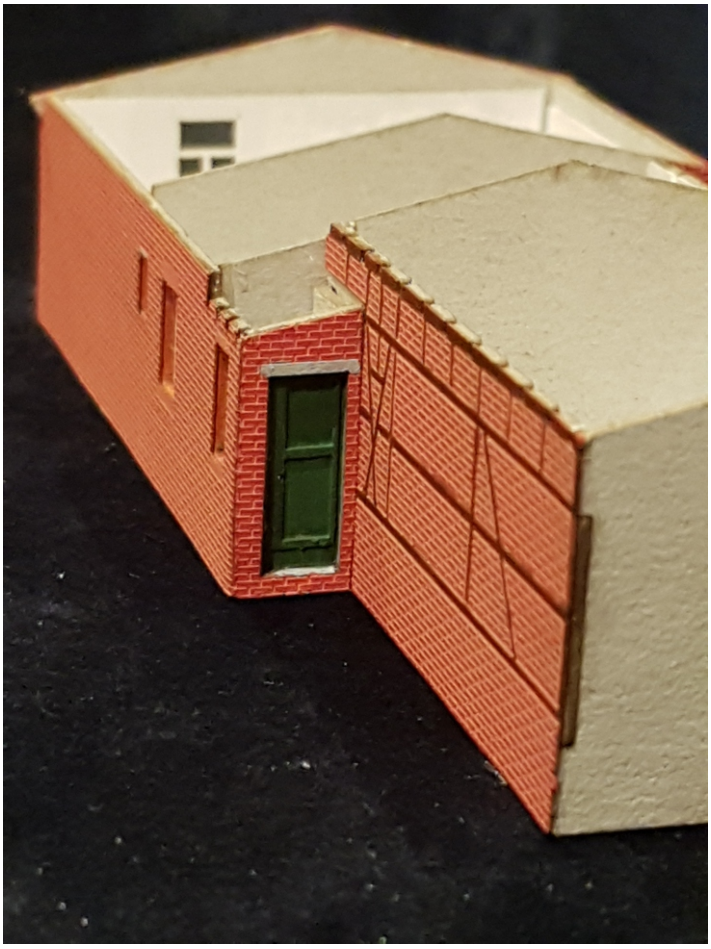

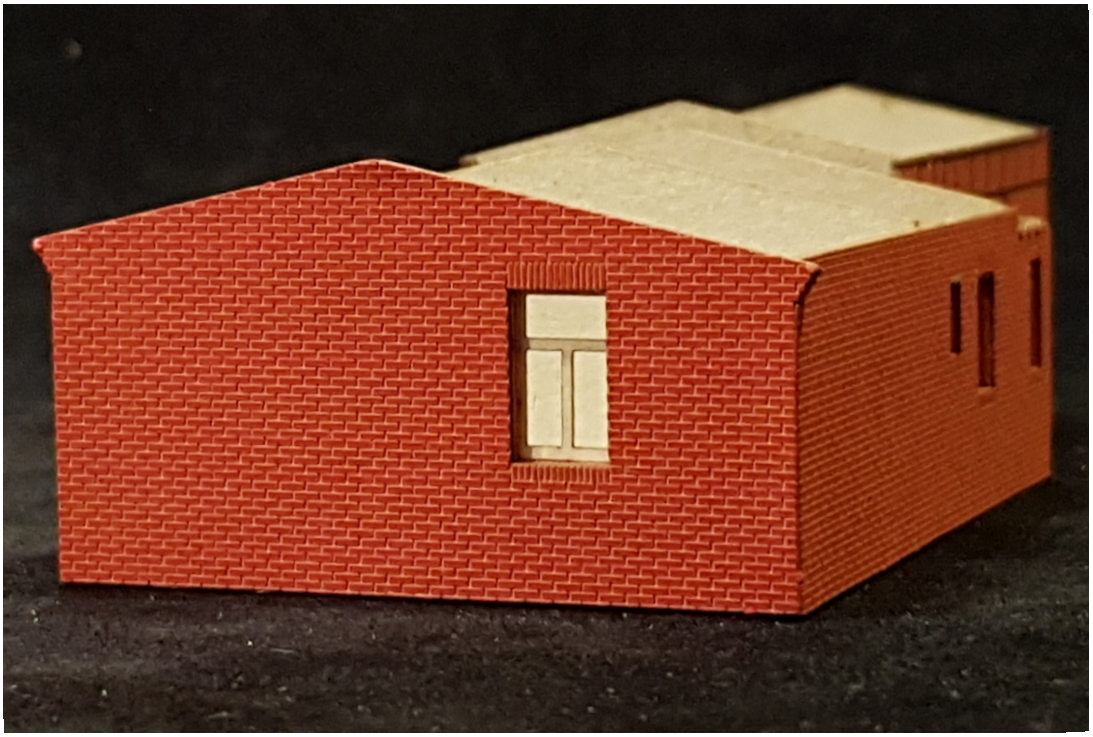

Simselemente für den hinteren Bereich vom Anbau Straßberg
Am besten erst Teil 1 und 2 aufeinanderkleben, dann Teil 3 und 4 und erst danach diese beiden Elemente aufeinanderkleben.
Mit Sekudenkleber von hinten und auf den Stärken aussteifen.

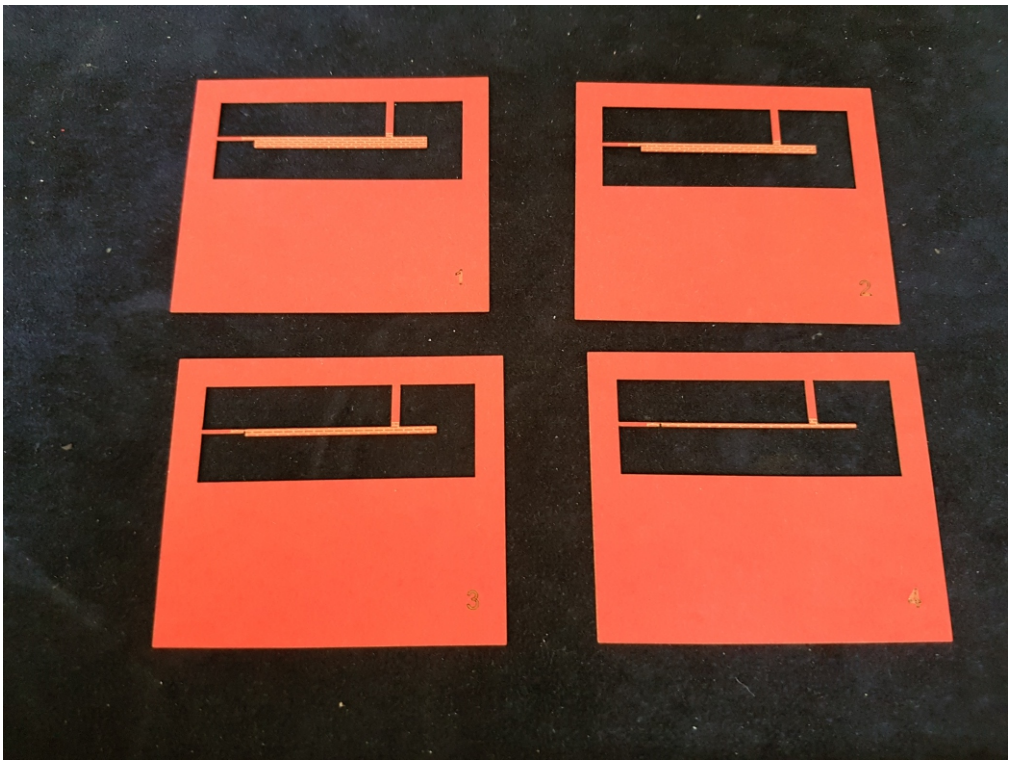

So sollen sie Simselemente aussehen.

Die Enden sollen teilweise einzeln überstehen wegen des Giebelanschlusses

Das andere Ende bündig anpassen.
Mit Sekundenkleber ausgesteift lässt es sich vorsichtig mit Schmirgel glätten

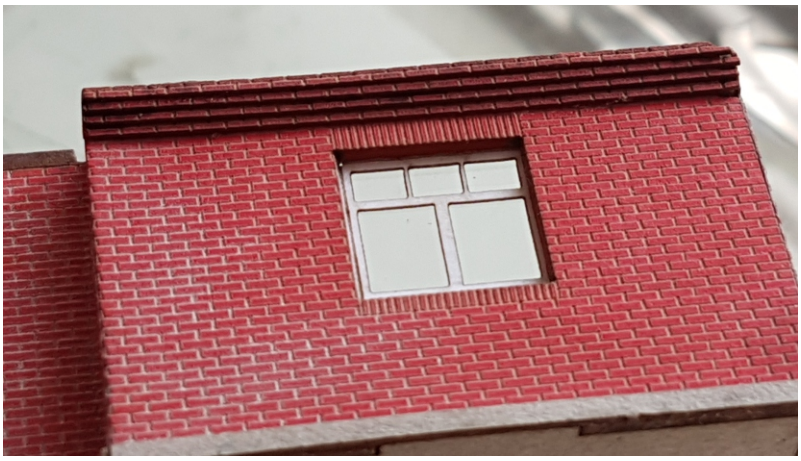

Sims genau anpassen
und schließlich fixieren

Die Seite mit den über-
stehenden Einzelelementen

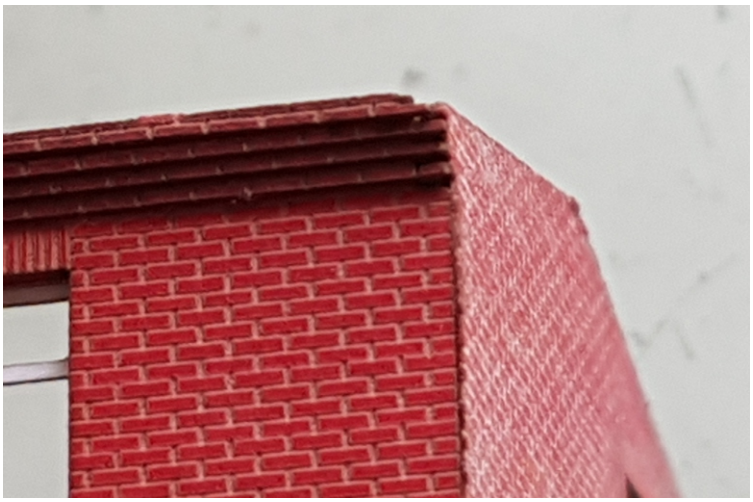

Der Innenabschluss zu den Balken ist glatt

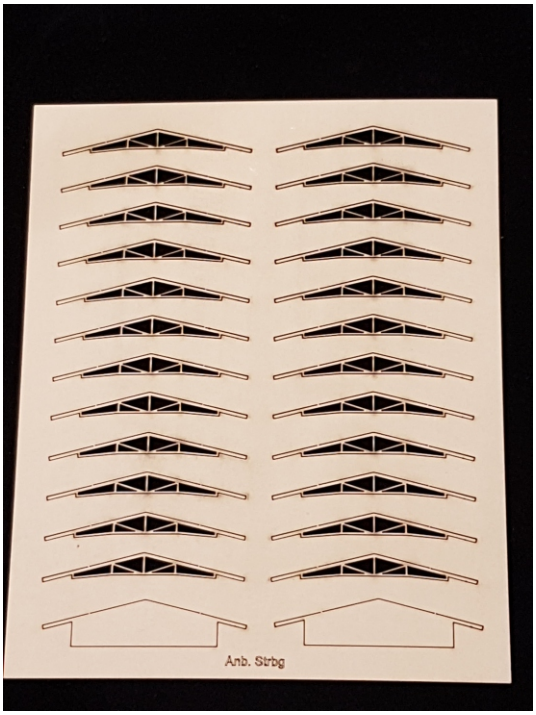

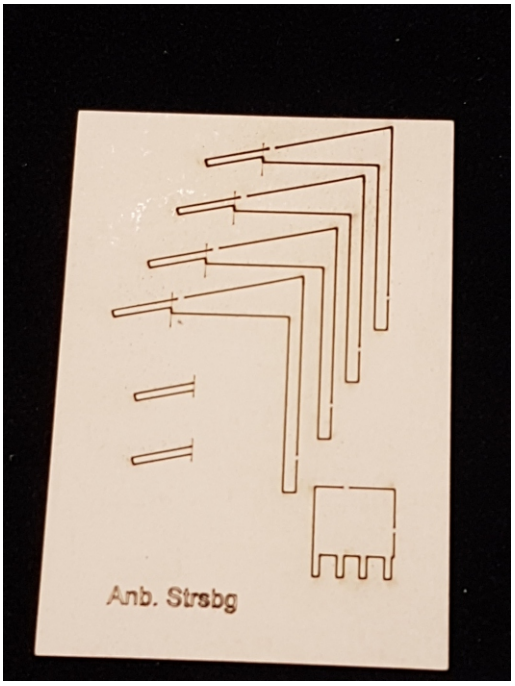

Die Sparren gelasert ...

...und lackiert

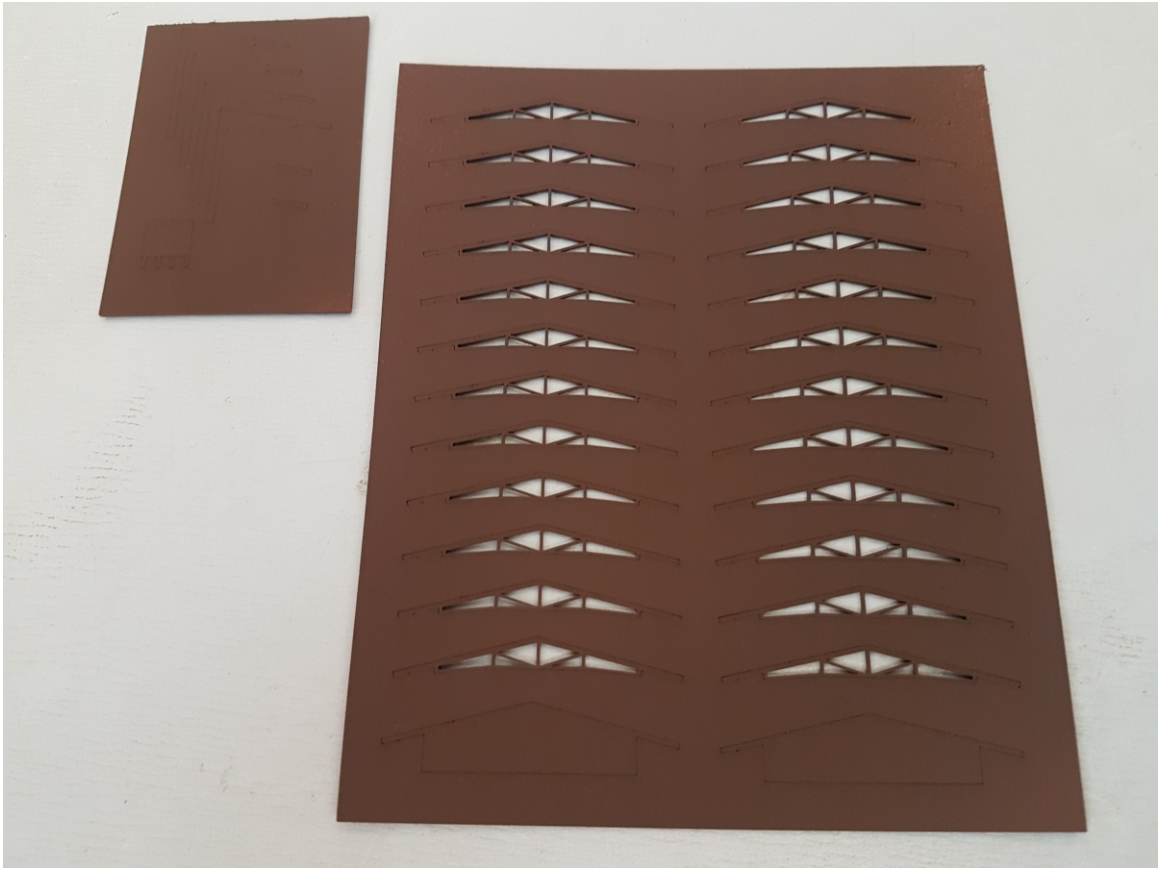

Fertig lackiert und gut getrocknet Passgenauigkeit prüfen

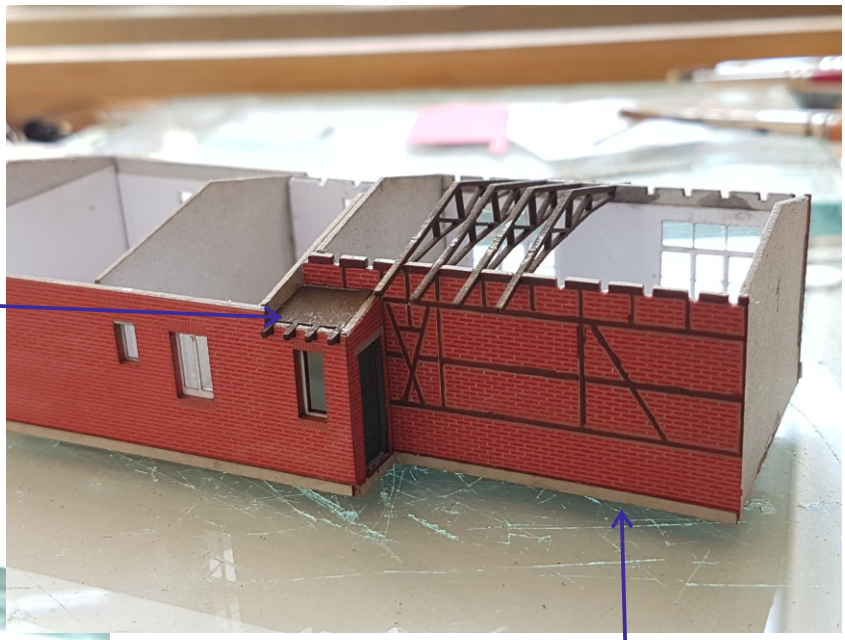

Das kleine Dach mit Sparren beim kleinen Eingang einkleben

Die grauen Betonsockelstreifen können jetzt auch aufgeklebt werden

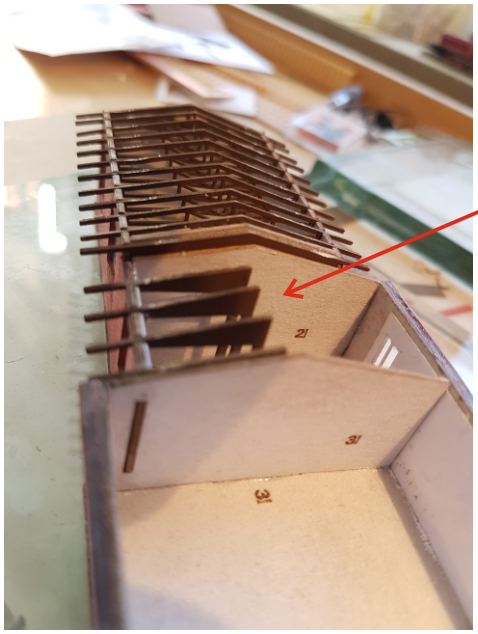

... auch die Einzelsparren im mittleren Gebäudeteil

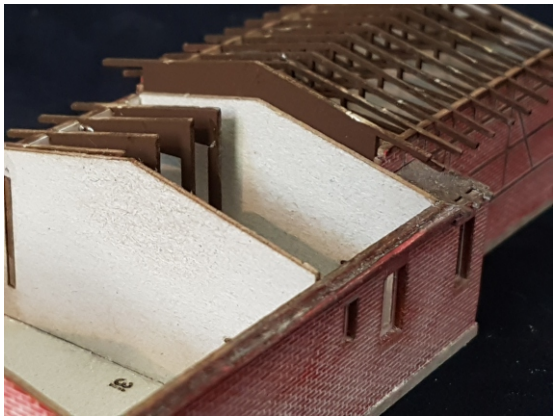

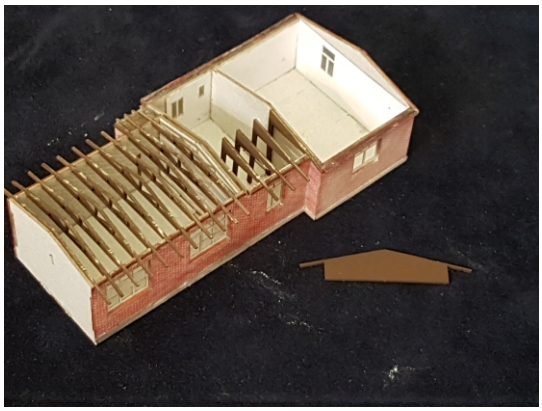

Vor dem Kleben die Dachschräge überprüfen und gegebenenfalls mit 180er Schmirgel nach dem Versteifen nachschleifen

Die Firstspitzen sind vorbildgerecht leicht versetzt, Begründung liegt im nach-träglichen Anbau von Gebäudeteilen

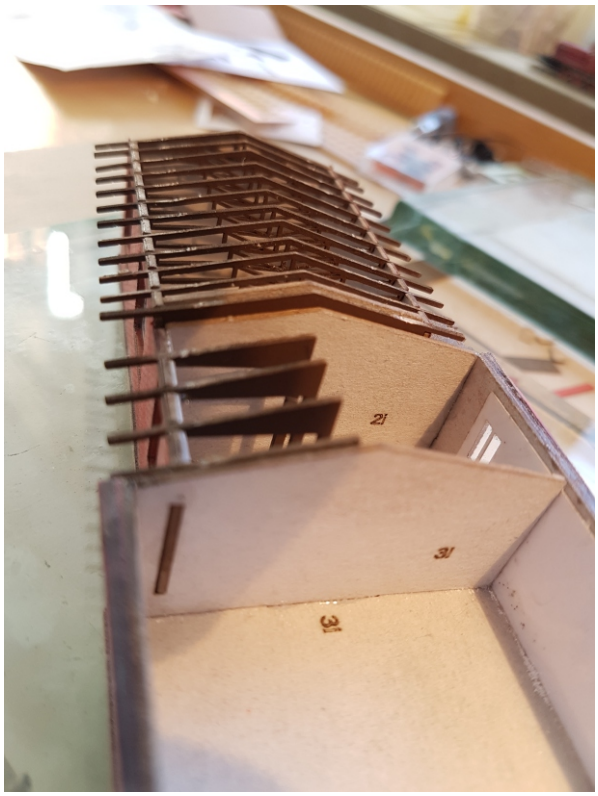

Zwischenstück für den Dach-
anschlag hinten mit Sparren nicht
vergessen

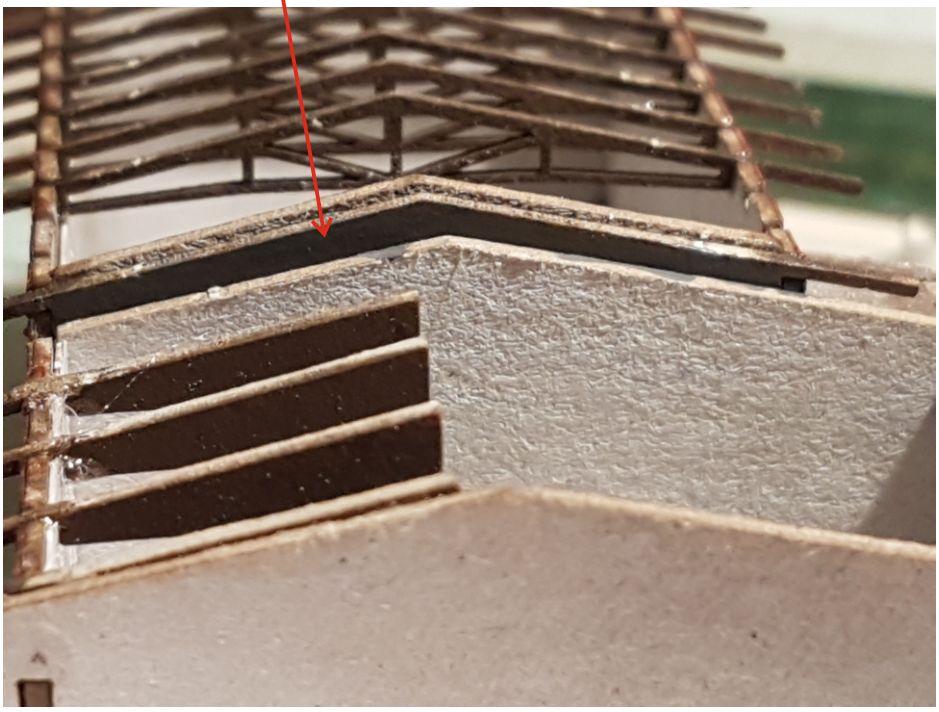

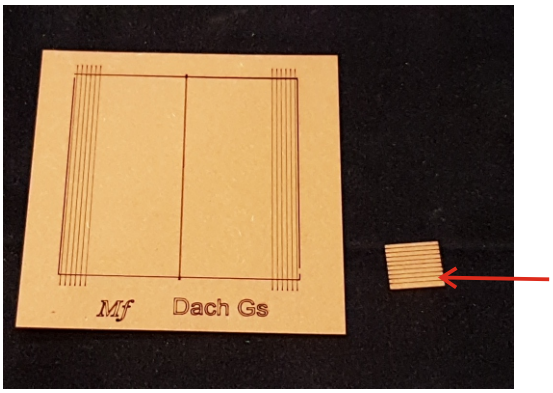

Eingang Bretter auf die Sparren kleben und mit 1200er Schmirgel die Dachpappe imitieren. Es muss jetzt gemacht werden, da es später fast nicht mehr möglich ist

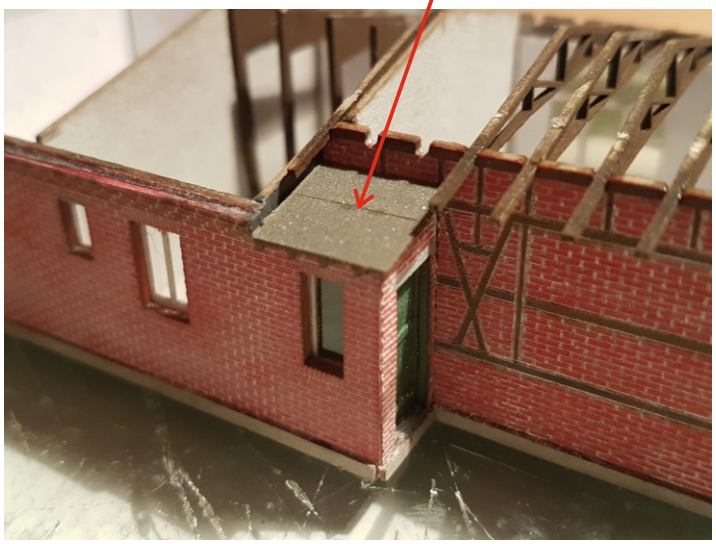

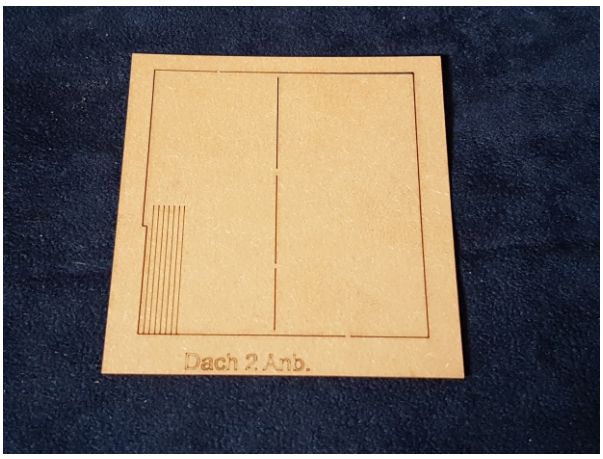

Die Dachelemente, knicken, anpassen, darauf achten, dass die Bretter nach unten liegen...

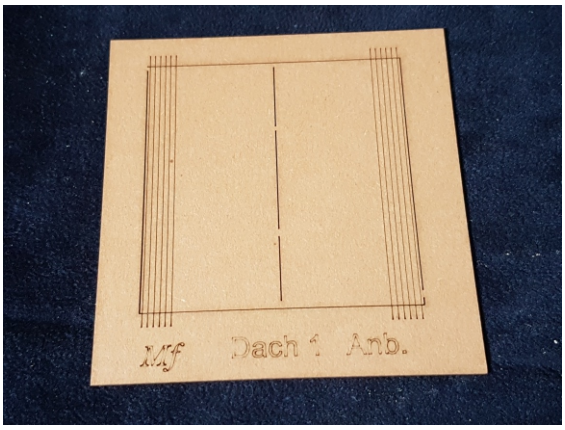

... und die Schmirgelstreifen aufkleben, danach die Dächer aufkleben

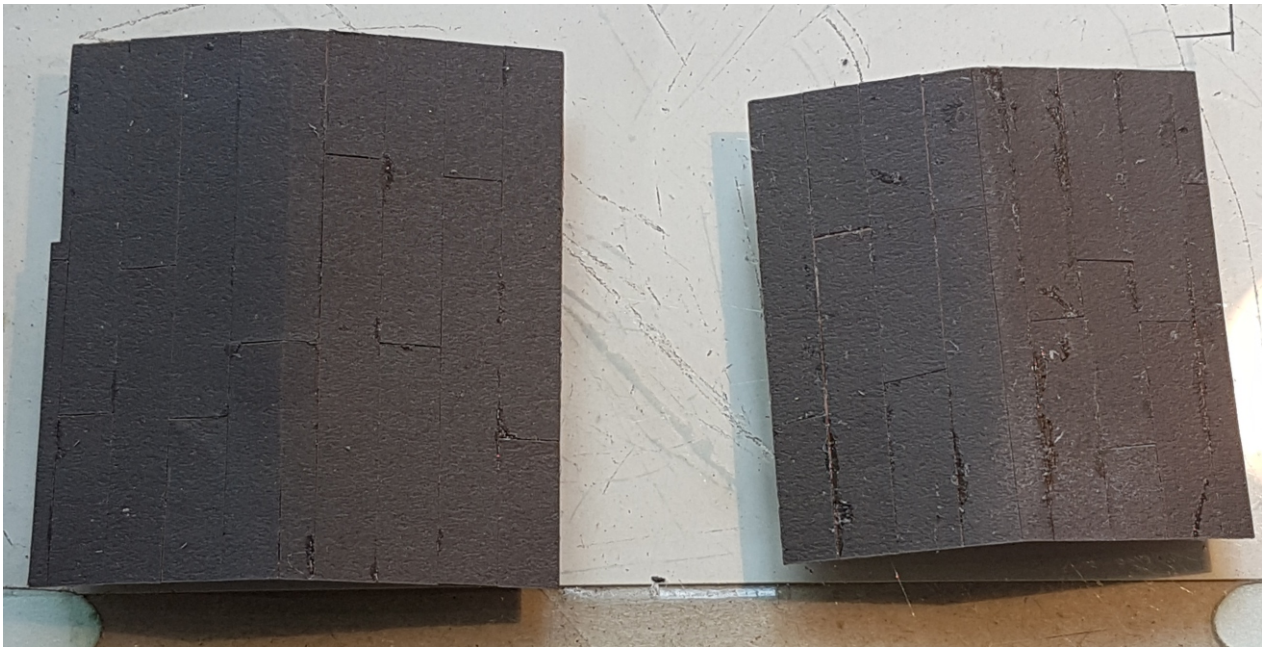

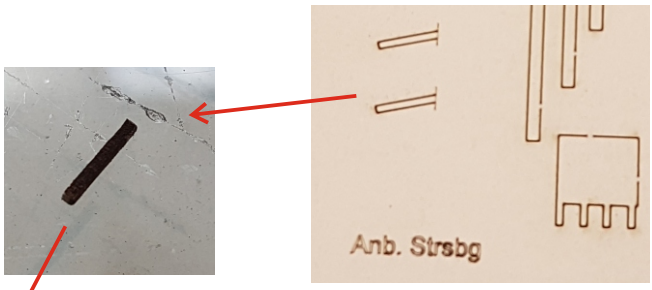

Der einzelne Sparren kann jetzt am besten fixiert werden

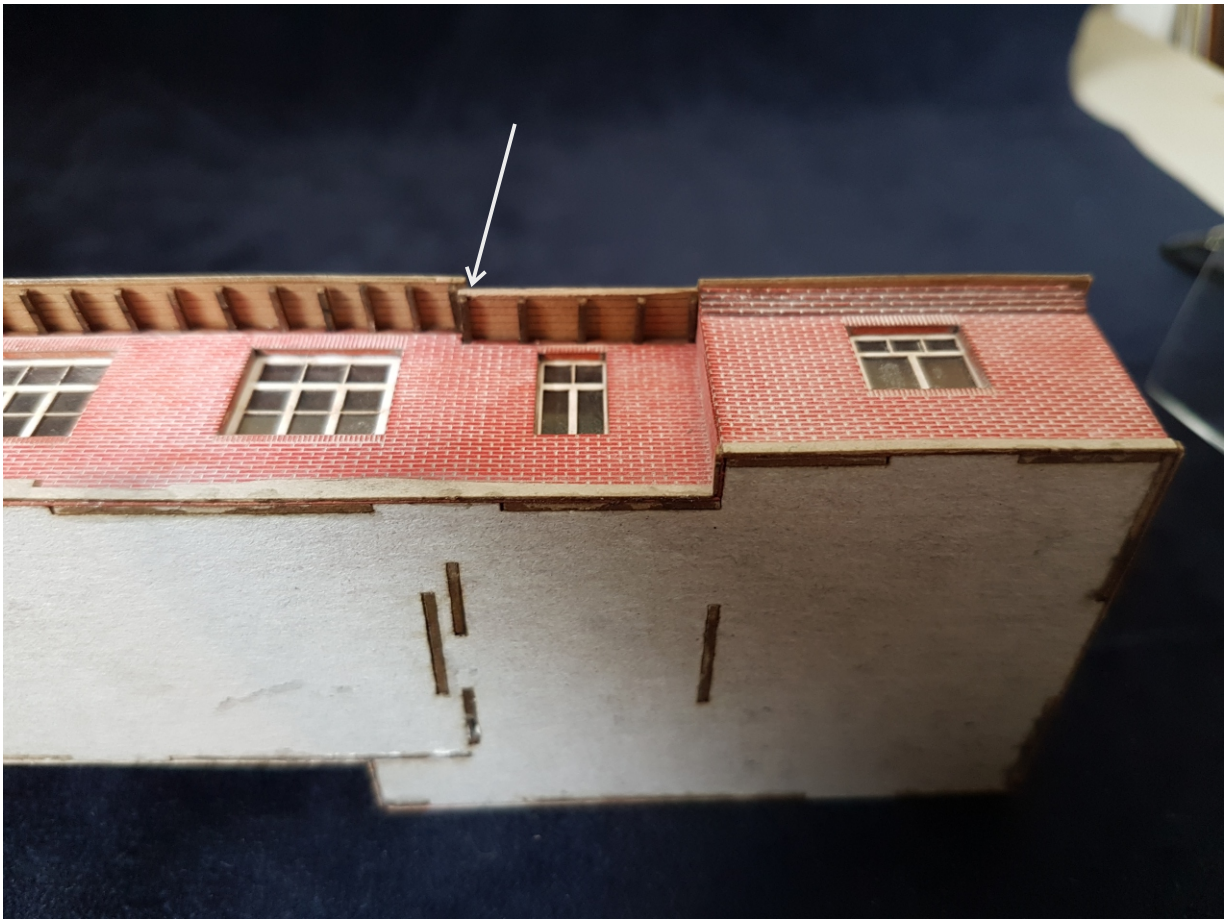

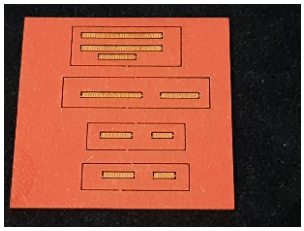

Das vorstehende Mauer-
werk wird bei den Fenstern
angebracht

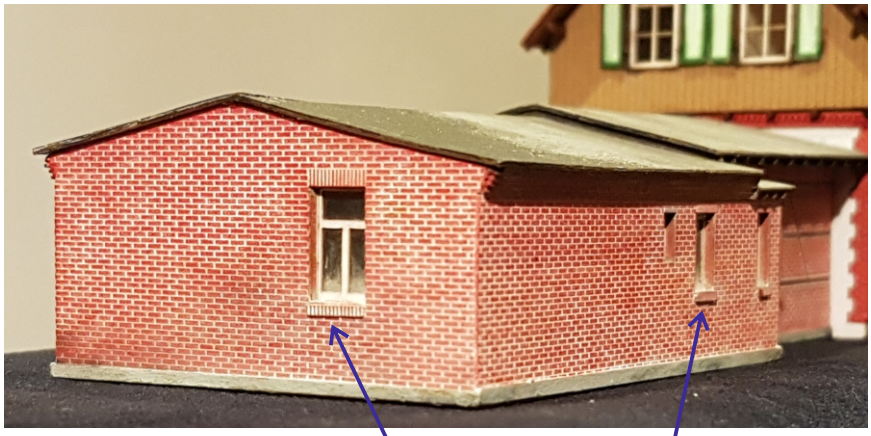

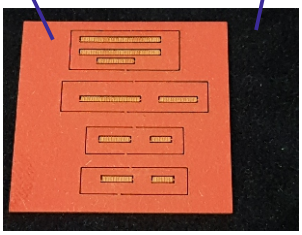

Ist alles fertig angebracht und koloriert geht es an die Fensterläden
Teil 1 wird eingefärbt, Teil 2 nicht - oder ganz nach Wunsch.

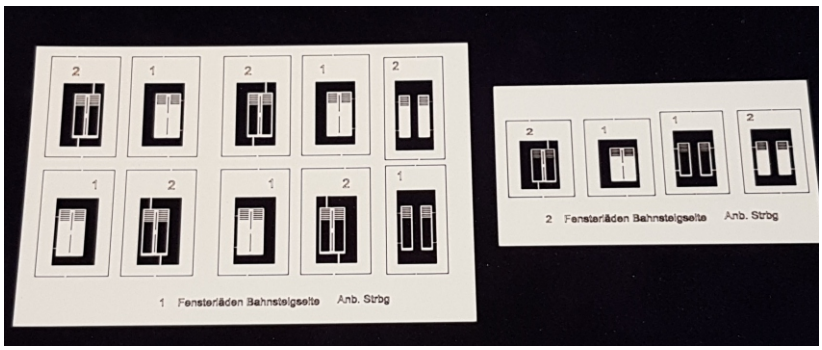

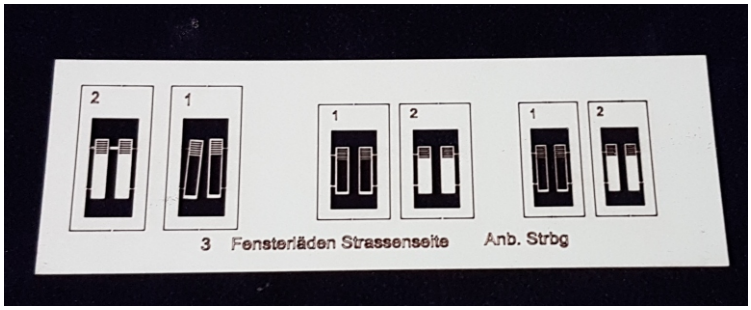

Teil 1 wird auf Teil 2 geklebt, man kann durch die Luft-schlitze durchsehen.
Dann werden sie an den entsprechenden Fenstern angebracht.

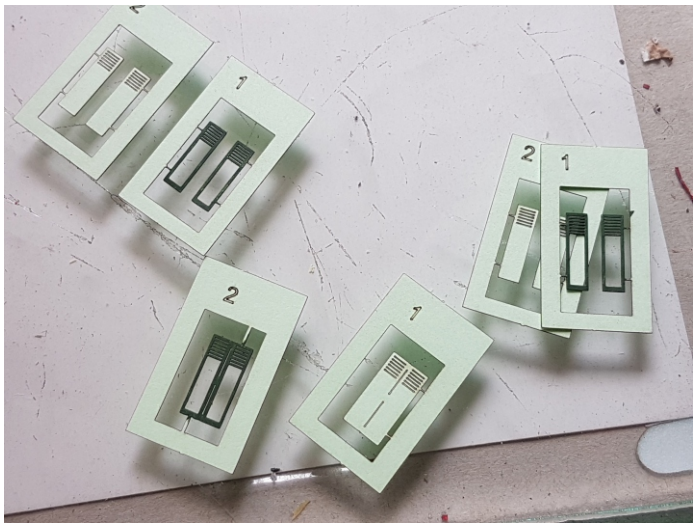

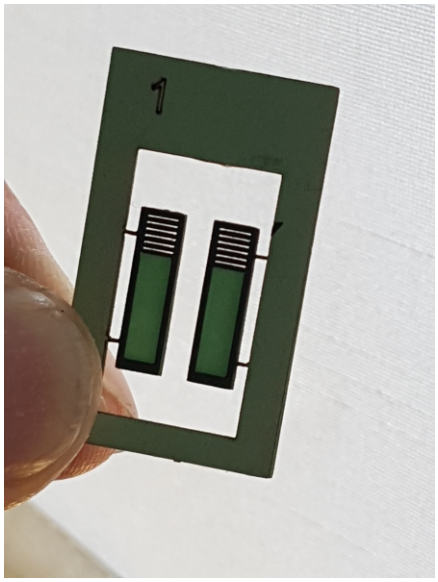

Fensterläden anbringen und Schornsteine aufsetzen.

Kolorierung nach Wunsch -
Ziel erreicht